CUCINE by Max Fire

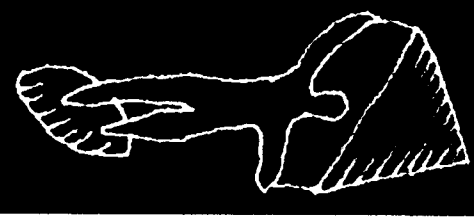

PER MANTENERE BELLA ED EFFICIENTE LA TUA CAPPA

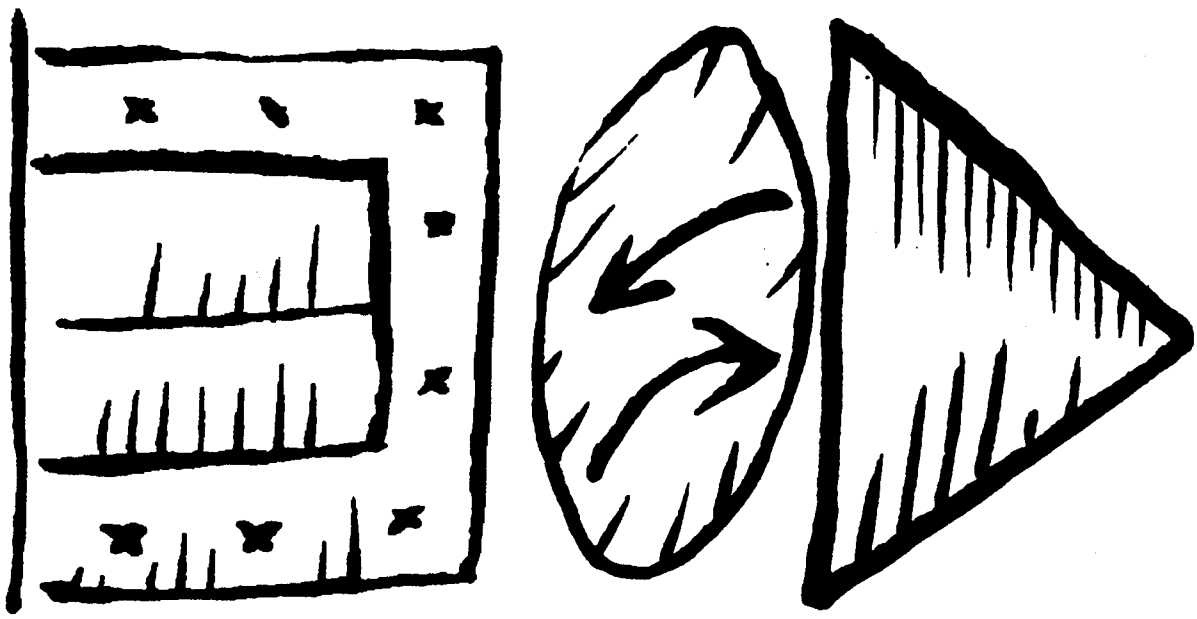

CUCINE by Max Fire

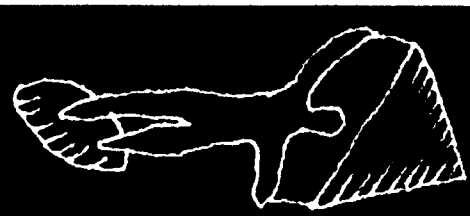

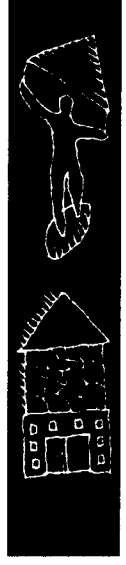

INDICE

5 Generalità

6 Uso corretto della cappa

7 Uso dei comandi

8 Filtri metallici

9 Sostituzione dei filtri a carbone

10 Illuminazione, sostituzione lampada

11 Pulizie esterne della cappa

12 Norme per l'installazione

13 Conversione da aspirante a filtrante

14 Garanzia

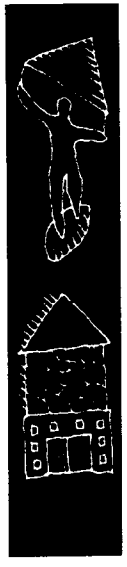

1.0. Generalità

Complimenti avete acquistato una cappa Valcucine Max Fire.
Una apparecchiatura costruita con tecnologie avanzate e materiali di qualità. Usandola avrete modo di apprezzarne la funzionalità e la sicurezza; caratteristiche costanti della nostra produzione.
Per ottenere la massima efficienza da questo apparecchio è necessario seguire attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso contenute nel presente libretto.

1.1. Installazione

È necessario che tutte le operazioni relative all'installazione vengano eseguite da personale qualificato, secondo le norme in vigore.
Le specifiche generali sono riportate a pag. 12 nel paragrafo "NORME PER L'INSTALLAZIONE".

USO CORRETTO DELLA CAPPA

2.0. Cosa fare cosa non fare

Attenzione, qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione deve essere eseguita dopo aver disinserito elettricamente l'apparecchiatura.
È assolutamente necessario rispettare tutte le avvertenze riportate nel paragrafo relativo alle "NORME PER L'INSTALLAZIONE", in aggiunta, è molto importante fare particolare attenzione, alle seguenti avvertenze:

- per garantire una maggiore efficacia contro vapori e odori avviare la cappa subito dopo aver acceso i fuochi
- non lasciare mai fiamme libere sotto la cappa in funzione
- prima di togliere le pentole dal fuoco, spegnere la fiamma
- non cuocere "alla fiamma" sotto la cappa
- controllare le friggitrici durante l'uso; l'olio surriscaldato potrebbe incendiarsi
- nel caso in cui nella stanza venissero utilizzati sia la cappa che elettrodomestici a gas, si dovrà provvedere ad una areazione sufficiente dell'ambiente
- non fare mai uso improprio dell'apparecchio, il quale è stato progettato esclusivamente per abbattere vapori e odori in cucina
- effettuare una scrupolosa e puntuale manutenzione dei filtri antigrasso e nella cappa filtrante sostituire periodicamente anche quelli al carbone attivo.

2.1. Uso dei comandi

Il gruppo comandi fig. 1 è collocato nella parte inferiore della cappa e consente; l'avvio, la regolazione delle velocità del motore e l'illuminazione dello spazio cottura.

Schema quadro comandi

fig. 1

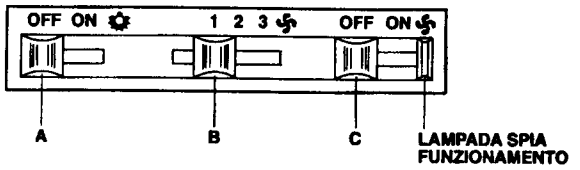

Cursore A accende e spegne l'impianto di illuminazione
Cursore B determina la velocità di esercizio del motore e precisamente:
0 -motore spento (solo in alcuni modelli)
Posizione 1-velocità minima, particolarmente silenziosa, adatta ad un ricambio d'aria continuo in presenza di pochi vapori di cottura.
Posizione 2-velocità media, adatta alla maggior parte delle condizioni d'uso dato l'ottimo rapporto tra portata d'aria e livello di rumorosità.
Posizione 3-velocità massima, adatta a fronteggiare le massime emissioni di vapori di cottura anche per tempi prolungati.
Cursore C: accende e spegne il motore.

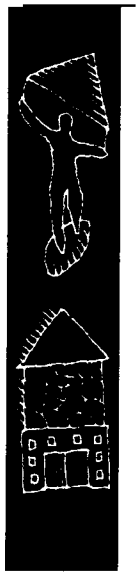

3.0. Filtri antigrasso metallici

Scopo dei filtri antigrasso è quello di trattenere le particelle di grasso che normalmente si liberano con la cottura, ed evitare che si disperdano nell'ambiente.
L'efficenza dei filtri è garantita a condizione che siano mantenuti puliti.
Si consiglia quindi un lavaggio, con normale detersivo domestico, almeno ogni due mesi.
La loro dimensione compatta consente il lavaggio anche in lavastoviglie.
Attenzione! Prima di rimontarli, assicurarsi che siano ben asciutti.

3.1. Smontaggio

- Disinserire elettricamente l'apparecchio.
- Togliere i filtri uno alla volta spingendo l'apposita maniglia verso la parete e contemporaneamente sfilarli verso il basso (fig. 2).
- Rimontare i filtri facendo attenzione a mantenere la maniglia verso la parte anteriore della cappa.

fig. 2

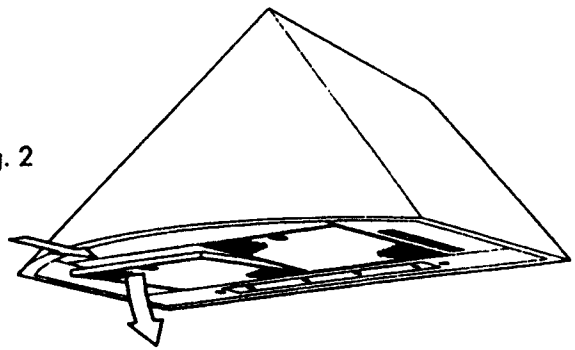

3.2. Filtri al carbone attivo (utilizzati solo nella versione filtrante)

I filtri a carbone attivo hanno la funzione di trattenere gli odori emanati dalla cottura dei cibi fino a raggiungere la saturazione, dopodichè devono essere sostituiti.
I filtri al carbone non possono essere lavati e quindi non sono riciclabili.
Per garantirsi una certa efficacia è necessario sostituirli almeno una volta ogni **quattro mesi.**

3.3. Sostituzione dei filtri al carbone

- Disinserire elettricamente l'apparecchio.
- Smontare i filtri antigrasso come descritto nel relativo paragrafo 3.1 e rimuovere i filtri al carbone, (che si trovano uniti al gruppo motore) facendoli ruotare come da fig. 3.
- Per rimontare procedere con sequenza inversa.

N.B.: I filtri al carbone attivo possono essere acquistati presso i centri assistenza autorizzati

fig. 3

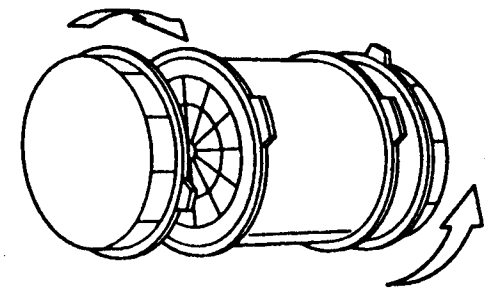

4.0. Illuminazione

È costituita da un tubo al neon da 15 w.
A norma di legge la sostituzione del tubo al neon deve essere effettuata solamente da personale qualificato che dovrà procedere come da fig. 4.

- Disinserire elettricamente l'apparecchio.
- Allentarè le due viti (1) che bloccano il vetro di protezione (2).
- Far scorrere il vetro da un lato ed estrarlo verso il basso, sostituire quindi il neon con un altro di uguali caratteristiche.
- Rimontare il vetro di protezione con sequenza inversa.

fig. 4

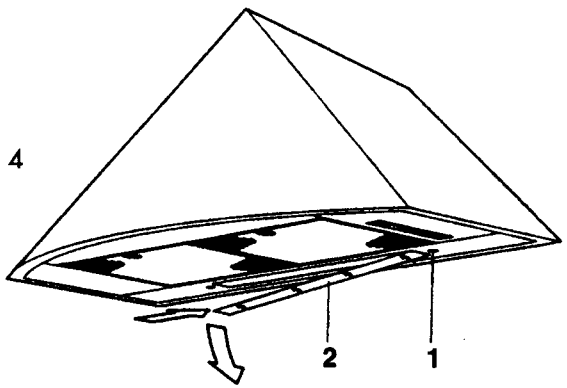

5.0. Pulizie esterne della cappa

Per la pulizia del frontale della cappa utilizzare un panno morbido con detersivi liquidi neutri da passare con movimento orizzontale.
Non utilizzare assolutamente detersivi a base acida come gli anticalcare, o caustica, come i prodotti per forni, per pavimenti, per lavastoviglie o sanitari, danneggerebbero la finitura.
Per lo sporco difficile è consentito l'uso di alcool denaturato. **Non** si devono assolutamente usare prodotti abrasivi, pagliette o simili, graffierebbero irrimediabilmente la superficie.

NORME PER L'INSTALLAZIONE

Le raccomandazioni che seguono sono rivolte all'installatore qualificato affinchè compia le operazioni nel modo più corretto e secondo le norme in vigore. Qualsiasi operazione deve essere eseguita con l'apparecchiatura disinserita elettricamente, qualora sia necessario mantenere l'apparecchiatura sotto tensione, si dovranno prendere le massime precauzioni.

6.0. Installazione

- Non collegare l'apparecchio a condotti di scarico utilizzati da altre apparecchiature (caldaie, caminetti ecc.).
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata nella targhetta posta all'interno della cappa.
- Collegare la cappa alla rete interponendo un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, dimensionato al carico; il cavo di terra giallo-verde non deve essere interrotto dall'interruttore.
- Accertarsi che l'impianto elettrico sia munito di efficace collegamento di terra secondo le norme in vigore.
- La distanza minima di sicurezza tra il piano di cottura e la cappa non deve essere inferiore a 65 cm.
- Decliniamo ogni responsabilità nel caso in cui le norme antinfortunistiche non fossero rispettate.
- Effettuato il collegamento elettrico, verificare il corretto funzionamento di **illuminazione**, **accensione del motore** e **cambio delle velocità.**

6.1. Conversione da aspirante a filtrante

La cappa è predisposta per il funzionamento aspirante. Per convertirla in filtrante bisogna applicare i filtri a carboni attivi eseguendo le seguenti operazioni:

- Togliere i filtri metallici come da fig. 5 e applicare i filtri al carbone come da fig. 6.

Attenzione! Nella versione aspirante il collegamento con l'esterno deve essere eseguito rispettando le nuove norme raccomandate al paragrafo 6.0.

Nella versione depurante deve essere comunque previsto un sistema di ricambio d'aria come da legge 46/90.

fig. 5

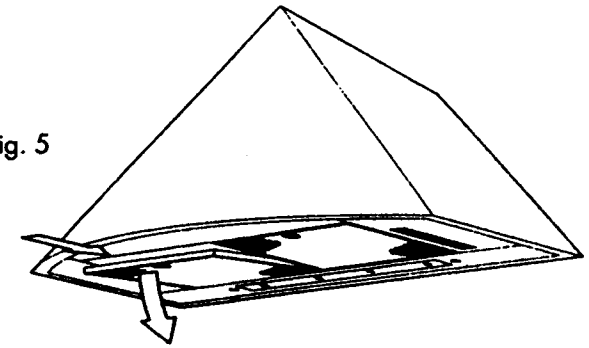

fig. 6

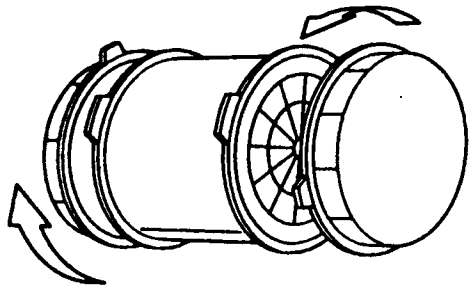

GARANZIA

Questa apparecchiatura deve pervenire all'acquirente accompagnata da una busta contenente, oltre al presente libretto istruzioni, il certificato di garanzia.
In caso contrario esigetelo!
Affinchè la garanzia sia operante l'acquirente deve richiedere la convalida del certificato di garanzia alla ditta rivenditrice che apporrà timbro e data di acquisto nell'apposito spazio.
Il certificato non deve essere spedito per la convalida, deve essere comunque conservato ed esibito in caso di intervento.
Senza il rispetto di questa procedura il personale tecnico sarà costretto ad addebitare qualsiasi riparazione.
Per eventuali inconvenienti che si verificassero durante l'uso, l'utente potrà rivolgersi al concessionario che ha effettuato la vendita o al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.

VALCUCINE S.p.a.
Via A. Malignani, 5 - 33170 Pordenone Italy
Tel. (+39)0434 517911 Fax (+39)0434 572344
Sito: www.valcucine.it E- mail: info@valcucine.it